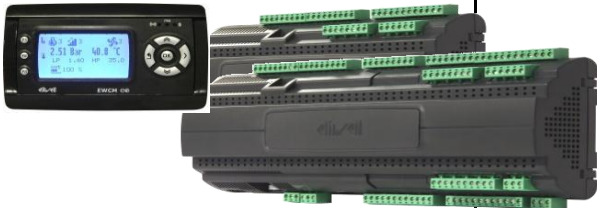


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
Клавиатура и кабель подключения к ней могут входить в комплект прибора (см. таблицу)		Аналоговые входы		Цифровые выходы		Цифр. входы		Ан.вых.	Языки меню	Разъем/докум.	Опции	Клави-
		Температ.	Конфиг.	SPST	SPDT	напр.	сухой	I / V				
		NTC датчик и/или цифровой вход без напряжения DI (выбор параметром)	ток I 4...20 мА; напряж. V 0...5В или 0...10В	2-х контактные реле на 5(2)A 250B (SPST)	перекидные реле (три контакта) на 8(5)A 250B (SPDT)	HV= 95...240В или LV=12...24В	без напряжения VF = "сухой контакт"	токовый I=4...20м А, или напряжение V=0...10В (выбор	Ita=Итал Eng=Англ Fra=Фран. Ger=Герм Esp=Исп. Rus=Рус	винтовые или пружинные/язык документа	C=часы RTC RS= порт RS-485 (T-Televis/ M-Modbus) W=встроен WebAdapter	В комплекте с прибор., встроенная или в компл. нет

Контроллеры серии EWCM EO (управление компрессорами (до 2-х контуров) и вентиляторами)

EM32AG2B0GH00	EWCM 8900 EO 13D ENG/ITA			4xNTC/DI	2xI/V	6xSPST	1xSPDT	6xHV	6xVF	2xI/V	ENG/ITA	внт/2яз.	RTC+RS-T/M	в компл.
EM32AG2O0GH00	EWCM 8900 EO 13D RUS/ENG			4xNTC/DI	2xI/V	6xSPST	1xSPDT	6xHV	6xVF	2xI/V	RUS/ENG	внт/2яз.	RTC+RS-T/M	в компл.
EM32BH2B0GH00	EWCM 9100 EO 13D ENG/ITA			4xNTC/DI	2xI/V	11xSPST	2xSPDT	10xHV	6xVF	2xI/V	ENG/ITA	внт/2яз.	RTC+RS-T/M	в компл.
EM32BH2O0GH00	EWCM 9100 EO 13D RUS/ENG			4xNTC/DI	2xI/V	11xSPST	2xSPDT	10xHV	6xVF	2xI/V	RUS/ENG	внт/2яз.	RTC+RS-T/M	в компл.
EM83CI3B0GH00	EWCM 9900 EO 18D ENG/ITA			4xNTC/DI	3xI/V	17xSPST	2xSPDT	14xHV	6xVF	3xI/V	ENG/ITA	внт/2яз.	RTC+RS-T/M	в компл.
EM83CI3O0GH00	EWCM 9900 EO 18D RUS/ENG			4xNTC/DI	3xI/V	17xSPST	2xSPDT	14xHV	6xVF	3xI/V	RUS/ENG	внт/2яз.	RTC+RS-T/M	в компл.

Клавиатура для контроллеров серии EWCM EO формата 13/18 DIN

EMK0000B0G000	EWCM 8X / 9X EO KD ENG/ITA			Клавиатура для контроллеров серии EWCM моделей 8900-9100-9900 EO										
CO000029	CABL. ETH. CON. MICRO FIT 3M			Какбелъ подключения Клавиатуры к контроллерам серии EWCM моделей 8900-9100-9900 EO										

Ратиометрические датчики давления с выходным сигналом 0...5В

TD420010	EWPA 010 R 0/5V 0/10BAR Rel FEMALE packard IP			Датчик давления 0...10Бар EWPA 010 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)										
TD420030	EWPA 030 R 0/5V 0/30BAR Rel FEMALE packard IP			Датчик давления 0...30Бар EWPA 030 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)										
TD420050	EWPA 050 R 0/5V 0/50BAR Rel FEMALE packard IP			Датчик давления 0...50Бар EWPA 050 R с сигналом 0-5В (Внутренняя резьба)										
CO000027	CABL. EWPA 1m R 0/5V Cablag. per trasd.raziometri			Кабель для подключения ратиометрических датчиков										

Для любого из ратиометрических датчиков необходимо приобрести кабель для его подключения. Питание датчика стабилизированное $5 \pm 0,1$ В=.



Датчики давления с выходным сигналом 4...20мА

TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)										
TD220011B	EWPA 011 4/20mA -0,5/11 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			Датчик давления -0,5...11 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)										
TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)										
TD220050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...50 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внешняя резьба)										
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления -0,5...7 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)										
TD320009B	EWPA 010 4/20mA -1/9 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления -1,0...9 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)										
TD320015B	EWPA 015F 4/20mA -1/15 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления -1,0...15 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)										
TD320030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...30 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)										
TD320050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			Датчик давления 0,0...50 Бар EWPA 007 с сигналом 4-20мА (Внутренняя резьба)										

