INSTRUCTIONS

RLV-KS

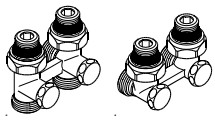

013R9277

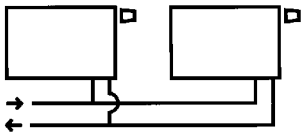

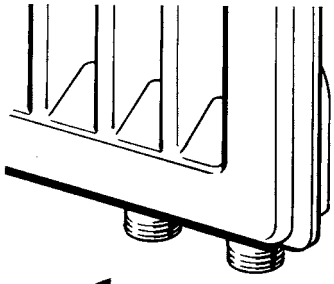

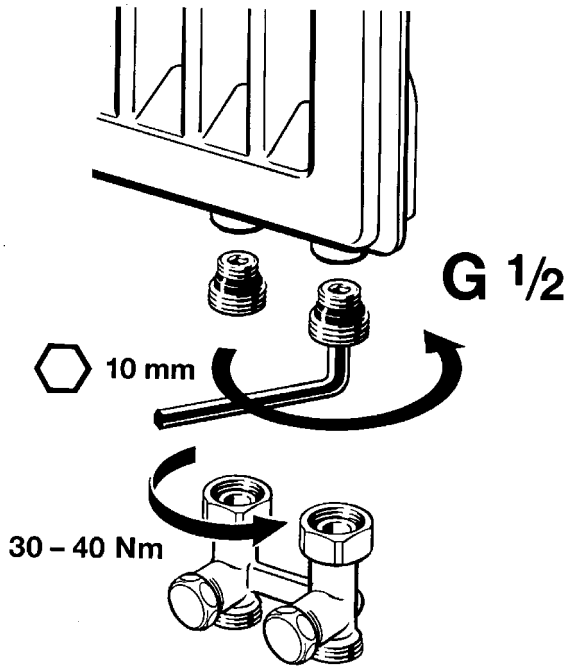

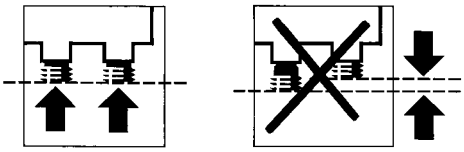

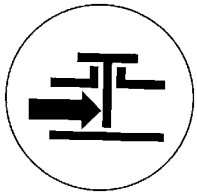

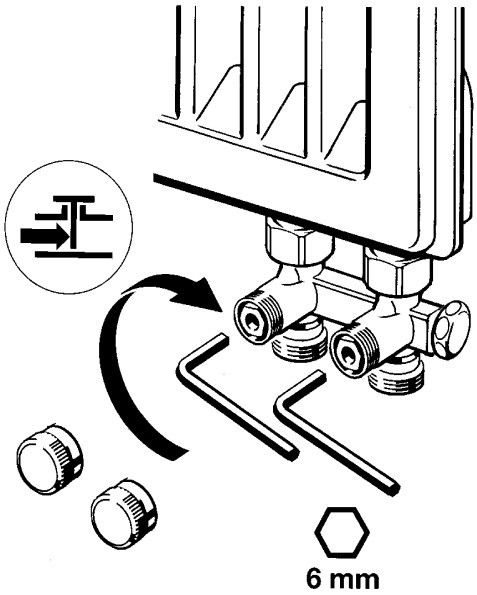

013R9277